


DNA Drucker Reinigung

Mit langer Reinigungskarte (Firmware Version ab 417)

Die DNA ist eingeschaltet

Farbband aus dem Drucker entfernen, Deckel wieder schließen


Die lange Reinigungskarte aus der Verpackung entnehmen
und an der Perforation abschneiden.

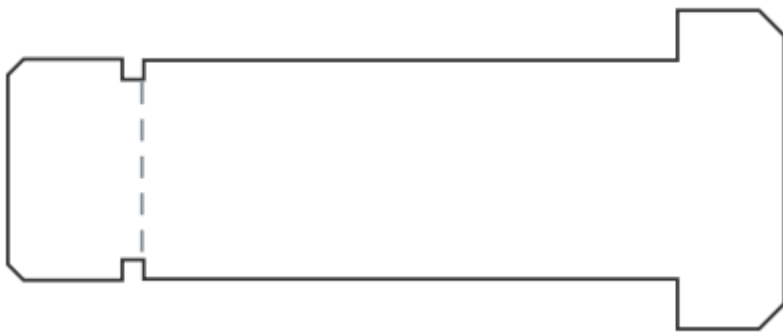

Die Karte mit der schmalen Seite vorne in den DNA stecken.

Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs wieder entfernen.

Bitte die kleine BLAUE Reinigungsrolle

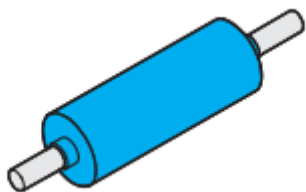

herausnehmen und mit Wasser reinigen, abtrocknen und wieder einbauen.

Das Farbband wieder einbauen Deckel schließen

Ende