

DNA Drucker Reinigung

Mit kleiner Reinigungskarte

Die DNA ist eingeschaltet

Farbband aus dem Drucker entfernen, Deckel wieder schließen


Bitte die kleine Reinigungskarte bereitlegen, NICHT öffnen !

Windows-Taste + „I“ wie (Ida) drücken

„Geräte“ anklicken

„Drucker und Scanner“ anklicken


„J200_DNA“ anklicken

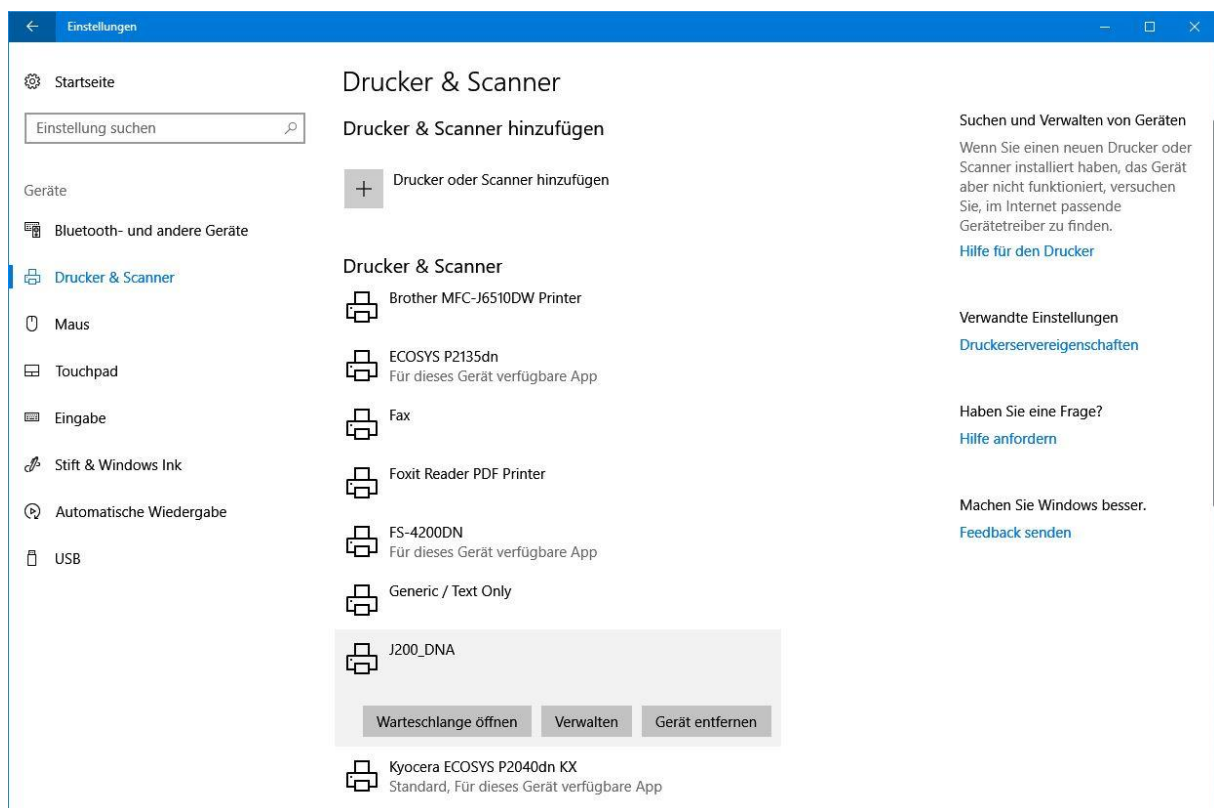

„Verwalten“ anklicken

DNA Drucker Reinigung


Mit kleiner Reinigungskarte

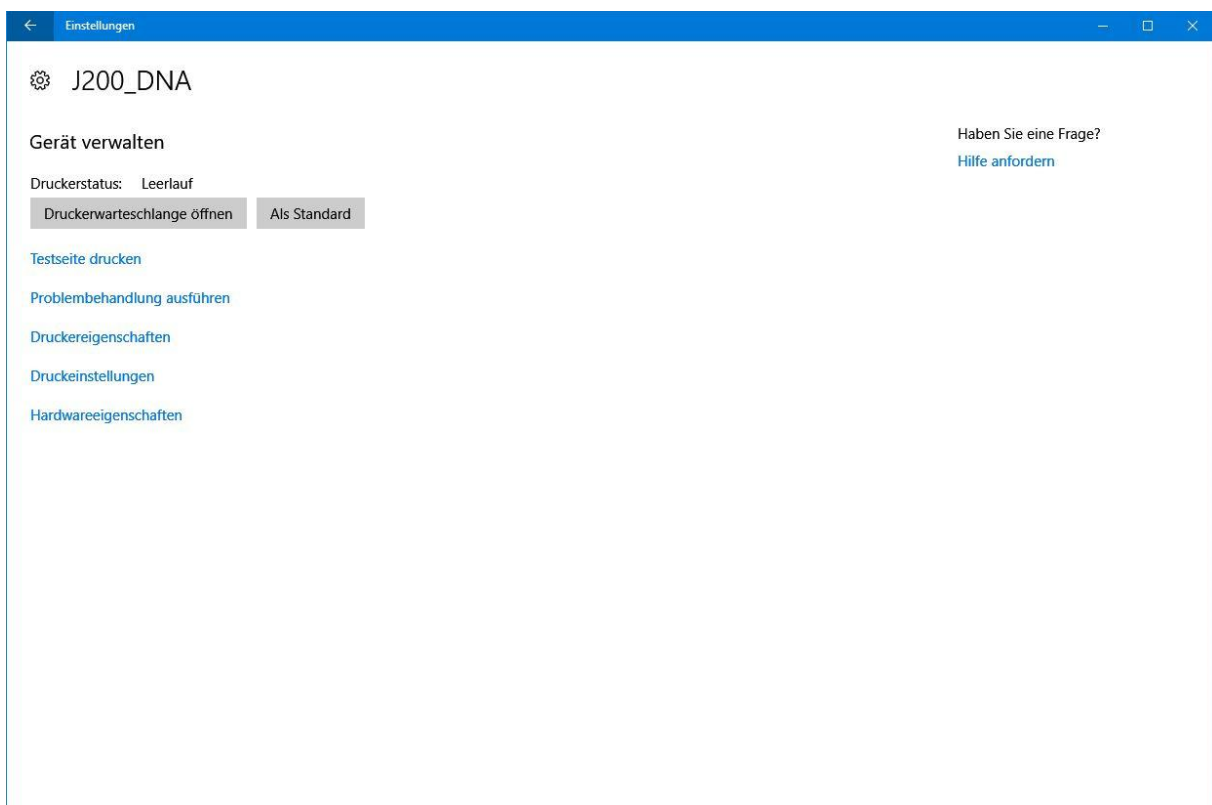

„Druckeinstellungen“ anklicken

DNA Drucker Reinigung


Mit kleiner Reinigungskarte

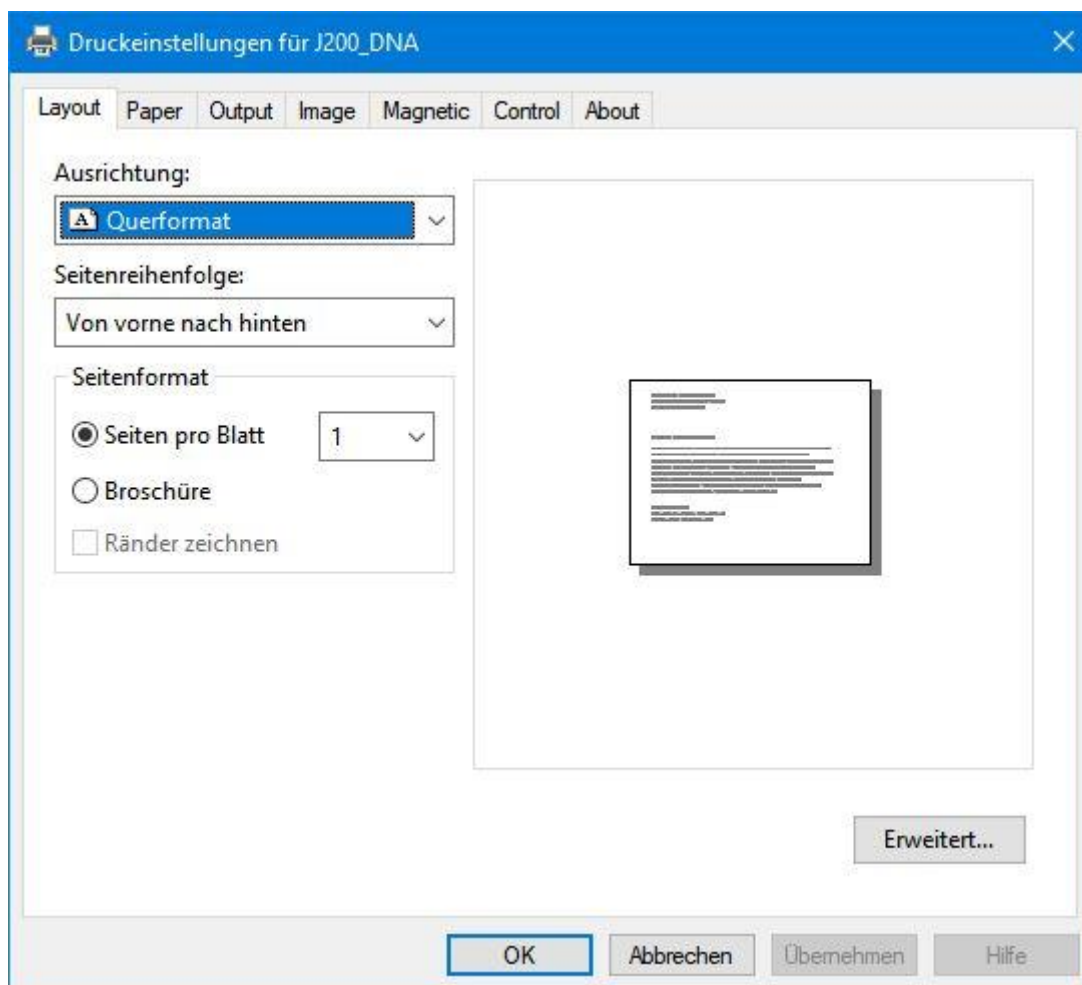

„Control“ anklicken

DNA Drucker Reinigung

Mit kleiner Reinigungskarte

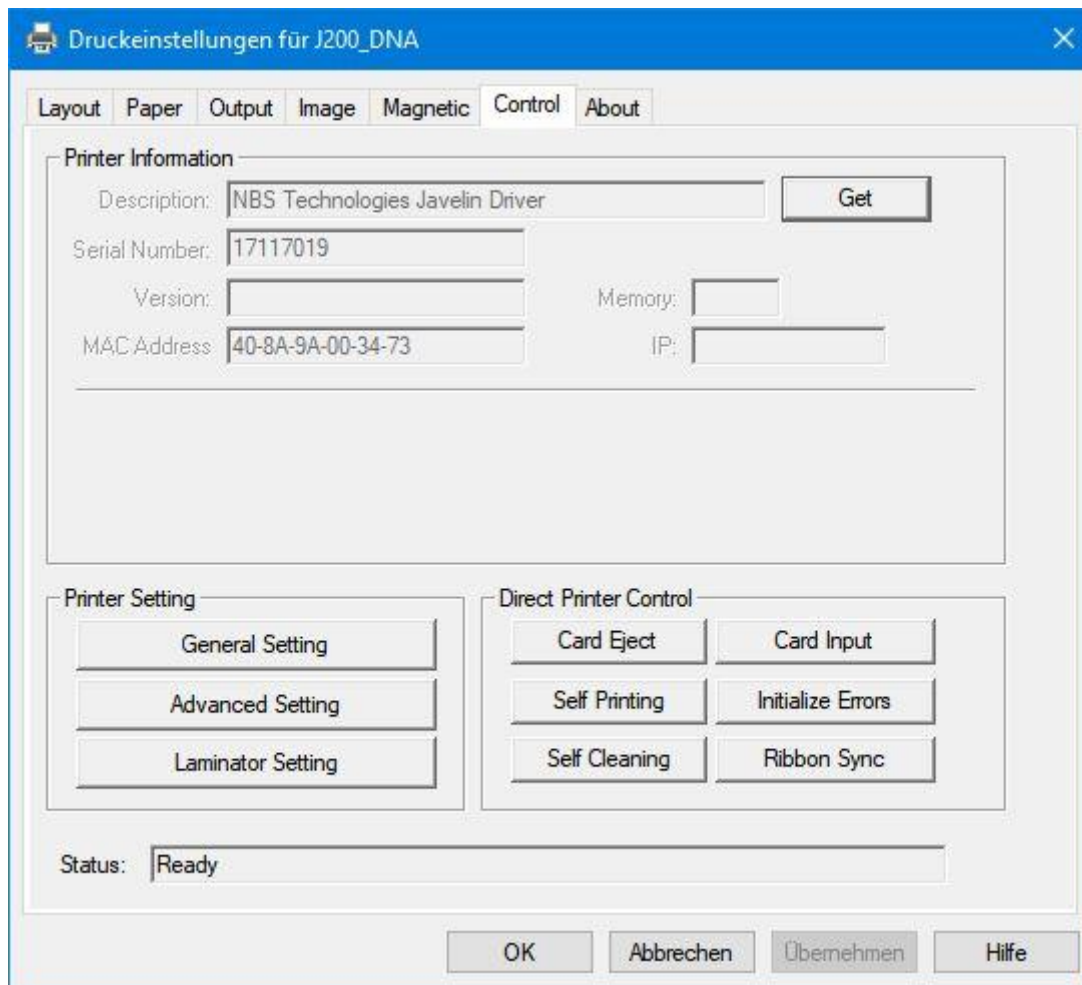

„Self Cleaning“ anklicken

Die kleine Reinigungskarte aus der Verpackung entnehmen und vorne in den DNA stecken.

Jetzt „Ja“ anklicken



Nachdem die Karte eingezogen und der Reinigungsvorgang beendet wurde, die Reinigungskarte entfernen und das Farbband wieder einbauen.

Alle Windows Fenster wieder schließen. ENDE.